

2,4 Ghz Radiosystem

Mycket lång räckvidd, Upp till 100 meter!

YN560TX Manual Flash Controller är en kombinerad fjärrkontroll och radiotrigger, för YN 560 III Speedliteblix-
tar.



Radiosändaren RF-600TX (i RF602-paketet) kan användas för att trigga YN-560III, via kamerablixtens inbyggda radiomottagare.

YN560TX Manual Flash Controller kan även användas för trigga kamera- eller studioblixtar, som är anslutna via Yongnuo RF-602.



RF602-Paketet innehåller 1 st RF-600TX radio-sändare, 1 st RF-602RX Radiomottagare och synkka-bel anslutning till studioblixt. (3,5mm o 6,3 mm)

Ställ in radiosystemet på YN560III.


YN-560III har en inbyggd radiomottagare, som antingen kan ställas in för YN560TX eller för RF602-systemet.

1. Starta kamerablixten, genom att hålla ON-knappen nertryckt. Precis vid startögonblicket så visas vilket radiosystem som kamerablixten är inställd på.
60 3= Inställd för att användas med YN560TX.
60 2 =Inställd för att användas med RF602.

2. Tryck ned Ljudindikering- och Mode-knappen samtidigt.
3. Bläddra med [Upp]- eller [Ner]- knappen tills rF 60 3 eller rF 60 2 visas på LCD-skärmen.

4. Tryck på [Vänster] eller [höger]-knapp på flerfunksionsväljaren för att växla mellan rF 60 3 (Inställd för YN560TX) eller rF 60 2 (Inställd för radiosystem RF602)

5. Tryck OK (mitten-knappen på flerfunksionsväljaren) för att spara inställningen och återgå till standard skärmen.

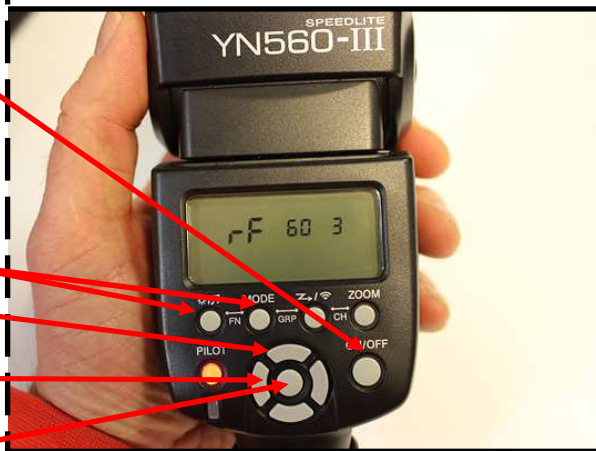

Aktivera radiosystemet på YN560III.

Tryck på Zoom-knappen tills symbolen för Wireless syns i LCD-skärmen.

KLART !!!



Om Grupp-symbolen inte syns på blixrens skärm, så håll ner ZOOM/CH och Hz/FN på 560TX-kontrollen. Tryck sen på OK på blixren för att bekräfta.

YN560TX

YN560TX Manual Flash Controller är en kombinerad fjärrkontroll och radiotrigger, för YN 560 III Speedliteblix-
tar. **YN560TX Manual Flash Controller** kan även användas för trigga kamera- eller studioblixtar, som är anslutna
via Yongnuo RF-602.

1. Starta YN560TX genom att sätta strömbrytaren på ON.
Precis vid startögonblicket så visas vilket radiosystem som kamerablixten är inställd på.
60 3= Inställd för att användas med YN560TX.
60 2 =Inställd för att användas med RF602.

2. Håll knappen Hz/FN intryckt för att ändra radiosystem.
Använd flerfunksionsväljaren för att växla mellan radiosystemen och tryck på mitten-knappen för att spara.

