VISICO

Indikering för ledljus MODEL samt indikering av proportionellt ledljus på/av.

Indikering för ljudsignal.

Indikering för Slavtändaren. Studioblixten triggas på 1:a blixten .

Om ”Flash” blinkar så pågår automatisk autodumping till Inställd effekt.

6.0 = Max effekt
5.0 = 1/2 effekt
4.0 = 1/4 effekt
3.0 = 1/8 effekt
2.0 = 1/16 effekt
1.0 = 1/32 effekt

Inställningsljus (Ledljus)
Tryck på ↑-knappen eller ↓-knappen för att manuellt ställa in styrkan på ledljuset.

OBS! Tänk på att ändra till manuellt läge, genom att trycka på Multi-funktionsratten.

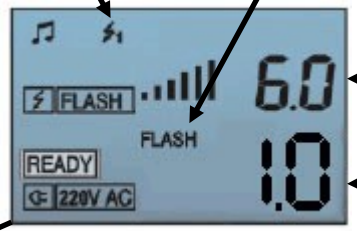

Inställd effekt på ledljuset.

Inställd Blixteffekt.

KLAR-Signal.

Slave
Aktivera eller stänga av slavsensorn. (Detekterar blixtljus och utlöser blixten automatiskt när en annan blixt avfyras.)
(Håll ”Slave”-knappen intryckt cirka 4 sekunder för avancerade inställningsalternativ för Preflash, Radiokanal och gruppindelning av studioblixt.)

240V jordat uttag.
Och säkringshållare.

Test-knapp
Används för att testavfyra en blixt.

Synkuttag.
Uttag för synkkabel för anslutning till kamera eller Blixtljusmätare.

Ljud eller Ljusindikering
”Audio”-knappen styr två funktioner: Ljudindikering (Pip-signal) och ljusindikering. När ljudindikeringen är avstängd så släcker blixten ledljuset när blixten avfyras och tänder ledljuset när den är klar att användas.

Huvudströmbrytare

Multi-funktionsratt
Multi-funktionsratten används för att ställa in effekten och att växla mellan proportionellt ledljus, manuellt inställbart ledljus och avstängt ljus.

OBS! Genom att ***trycka på*** multifunktionsratten så kan man växla mellan proportionellt ledljus, manuellt inställbart ledljus och avstängt ledljus.