






# Bruksanvisning för Softboxar.

Samma metod används för att montera de flesta Softboxar, oavsett märke, storlek eller form.




Många softboxar har "universalfäste" med flera urtag. När man lägger ut softboxen och blyxfästet på golvet inför monteringen är det lätt att se (eller räkna ut) vilka urtag som skall användas beroende på softboxens form och storlek.

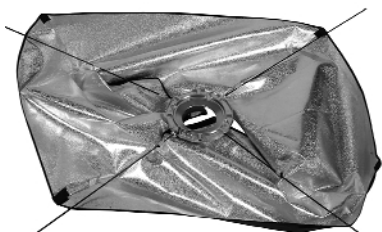

Lägg ut Softboxen på golvet med den vita/silvriga insidan upp. Placera blyxfästet i mitten och för fjäder-pinnarna igenom fästena/öglorna/ev. kardborrehylsa på boxens insida. Placera pinnarnas ändrar i urtagen i blyxfästet. Vissa modeller har en pinne med kula samt låsring som skall passas in i ett speciellt urtag.

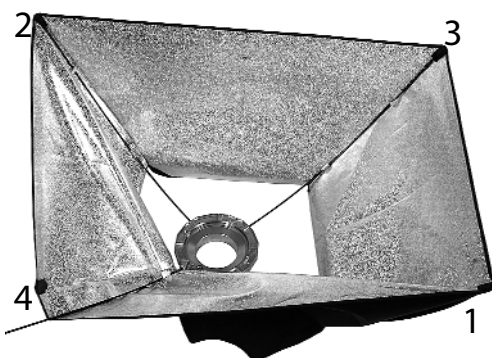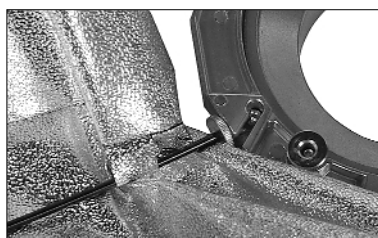

Lossa kardborre-tillslutningen i centrum av boxen. Arbeta "korsvis" med att spänna upp och fästa fjäder-pinnarna i boxens "hylsor" vid ytterkanten. Det underlättar om man "hjälpertill" att böja pinnarna. Vissa softboxar har en (eller fler) av hylsorna med kardborre-lås för att underlätta montering.

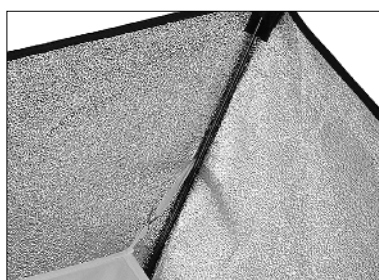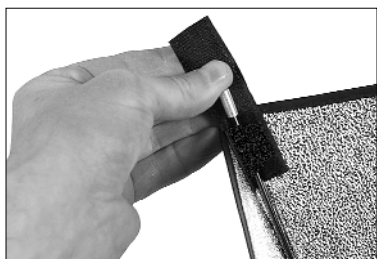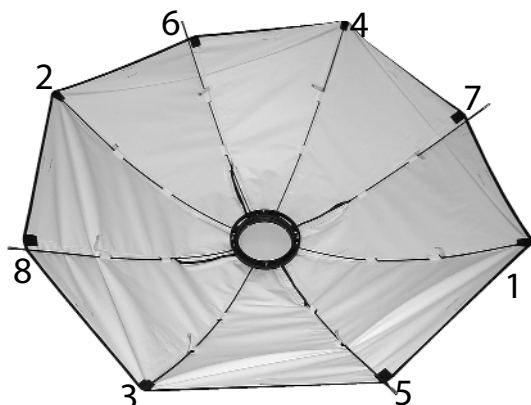

Den inre diffusions-duken fästs t.ex. med tryckknappar, kardborreband eller hakar.



Den stora diffusions-väven placeras över Softboxens framsida. Oftast sätts den fast med kardborre.

